


# CONSIGNES D'INSTALLATION

Pièce n° 013DP2E300

Tubes latéraux pour Santa Fe 2013+ de Hyundai

## LISTE DE PIÈCES :

1	Barre latérale conducteur/gauche	2	Plaques boulonnées M8 x 25 mm – 51 mm
1	Barre latérale passager/droite	6	Rondelles de blocage M10
1	Support de fixation conducteur/avant gauche	6	Écrous hexagonaux M10
1	Support de fixation passager/avant droite	6	Rondelles plates M10 x 30 mm OD x 2 mm
1	Support de fixation conducteur/arrière gauche	10	Rondelles de blocage M8
1	Support de fixation passager/arrière droite	2	Écrous hexagonaux M8
4	Plaques boulonnées M10 x 25 mm – 67 mm	10	Rondelles plates M8 x 24 mm
2	Plaques boulonnées M10 x 25 mm – 54 mm	8	Boulon hexagonal M8 x 25 mm

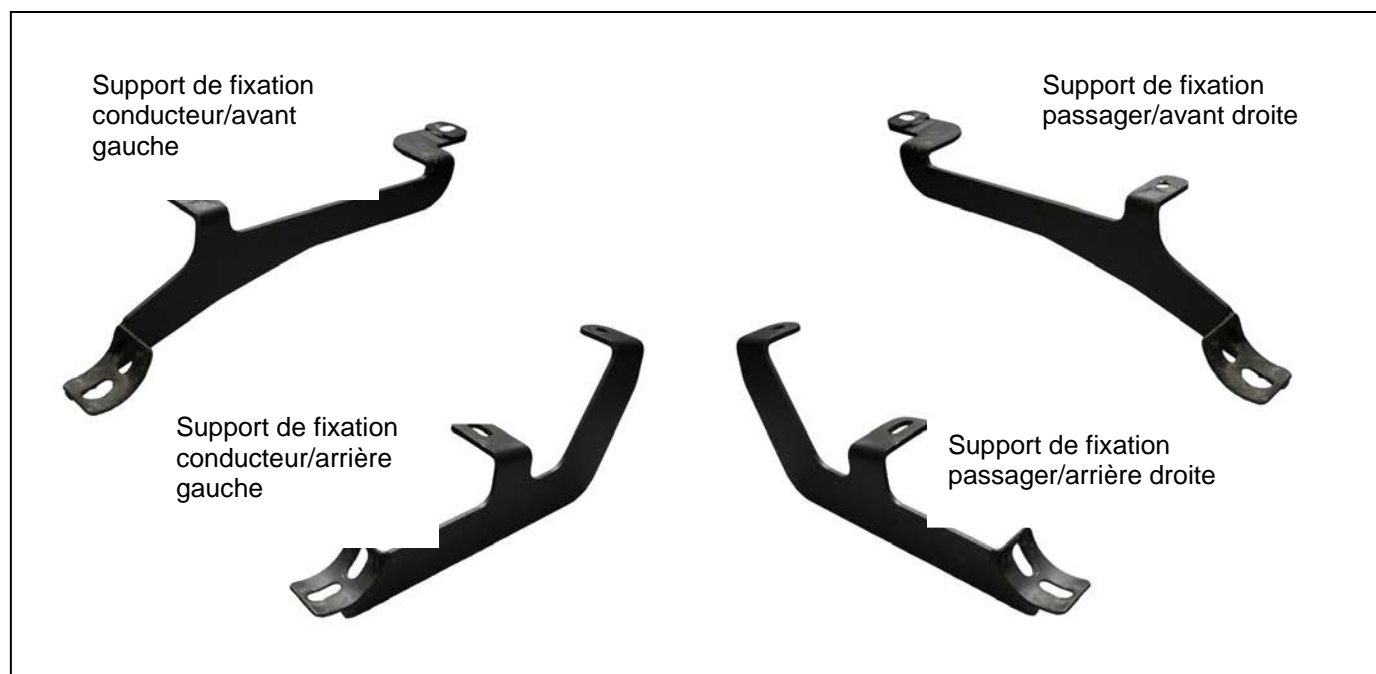

## PROCÉDURE :



- 1. VIDEZ LA BOÎTE. VÉRIFIEZ QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE. LISEZ LES CONSIGNES ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.**
- En commençant par le côté du passager, à l'avant du véhicule, localisez et retirez les bouchons ronds en caoutchouc au bas de l'ornièrre du cadre intérieur et à l'extérieur du joint de soudure. **(Schéma 1)** Insérez (1) plaque boulonnée M10 x 25 mm – 67 mm dans l'orifice de l'ornièrre. Insérez (1) plaque boulonnée M8 x 25 mm – 51 mm dans l'orifice situé à l'extérieur du joint de soudure. **(Schéma 2)**
- Positionnez le support de fixation du côté du passager sur le véhicule et installez-le à l'aide de (2) rondelles plates M10 x 30 mm OD x 2 mm, de (2) rondelles de blocage M10 et de (2) écrous hexagonaux M10. **(Schéma 3)**
- Localisez et retirez le bouchon en caoutchouc situé près de l'arrière. **(Schéma 4)**

5. Insérez (1) plaque boulonnée M10 x 25 mm – 67 mm dans l'orifice illustré au schéma 4 et installez le support de fixation passager arrière de façon à marquer l'emplacement du trou à percer à l'intérieur du joint de soudure. **(Schéma 5)**
6. Retirez le support et percez un trou de guidage à l'emplacement marqué à l'aide d'une mèche de 3/16 po. Agrandissez le trou à l'aide d'une mèche Unibit de 7/8 po. **(Schémas 6 et 7)**  
Enduisez le trou de 7/8 po d'une sous-couche afin de prévenir la rouille.
7. Insérez (1) plaque boulonnée M10 x 25 mm – 54 mm dans le trou de 7/8 po et installez le support de fixation passager arrière à l'aide de (1) rondelle plate M10 x 30 mm OD x 2 mm, (1) rondelle de blocage M10 et (1) écrou hexagonal M10. **(Schéma 8)**
8. Positionnez délicatement la barre latérale passager sur les supports de fixation et mettez-la en place à l'aide des (4) boulons hexagonaux M8 x 25 mm fournis, de (4) rondelles de blocage M8 et de (4) rondelles plates M8 x 24 mm **(schéma 9)**. Ne serrez pas les boulons.
9. Alignez la barre latérale de manière adéquate, puis resserrez toutes les pièces.
10. Répétez les étapes 2 à 9 pour la barre latérale conducteur.
11. Réalisez des inspections régulières de l'installation afin de vous assurer que toutes les pièces sont fermement fixées.

**Afin de protéger votre investissement**, cirez le produit après l'installation. On recommande un cirage régulier pour ajouter une couche de protection sur la finition. N'utilisez pas n'importe quel type de produit à polir ou de cire, car ceux-ci peuvent contenir des abrasifs qui risquent d'endommager la finition.


**Acier inoxydable** : on peut utiliser un produit à polir pour l'aluminium pour polir les petites égratignures et marques sur la finition. On peut également utiliser un détergent doux pour nettoyer la barre latérale.

### Schémas pour l'installation du côté passager

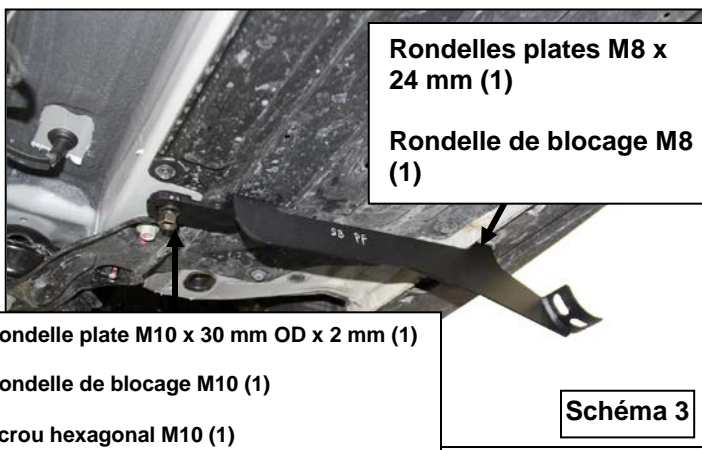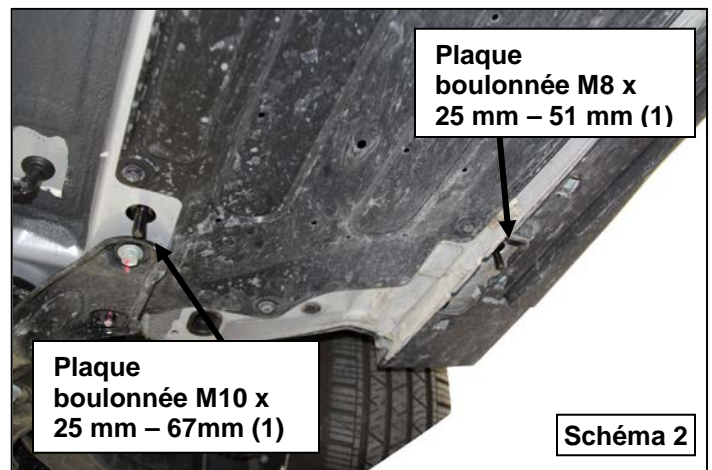



Rondelle plate M10 x 30 mm  
OD x 2 mm (2)  
Rondelle de blocage M10 (2)  
Écrou hexagonal M10 (2)

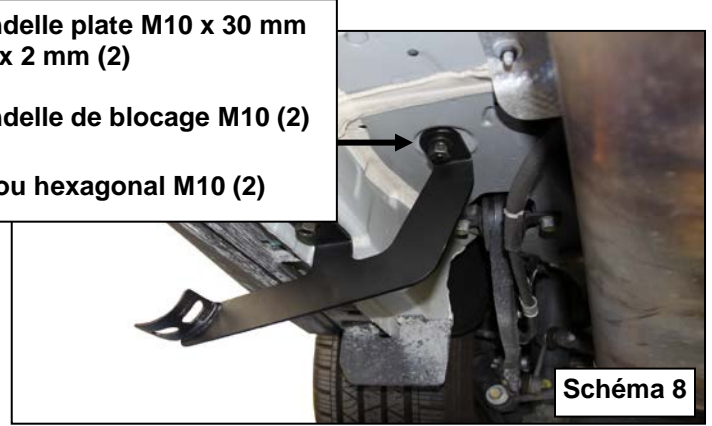




**HYUNDAI**

**2013+ Hyundai Santa Fe Side Step Tubes**

**INSTALLATION INSTRUCTION | INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Part# / Piece n: 013DP2E300**

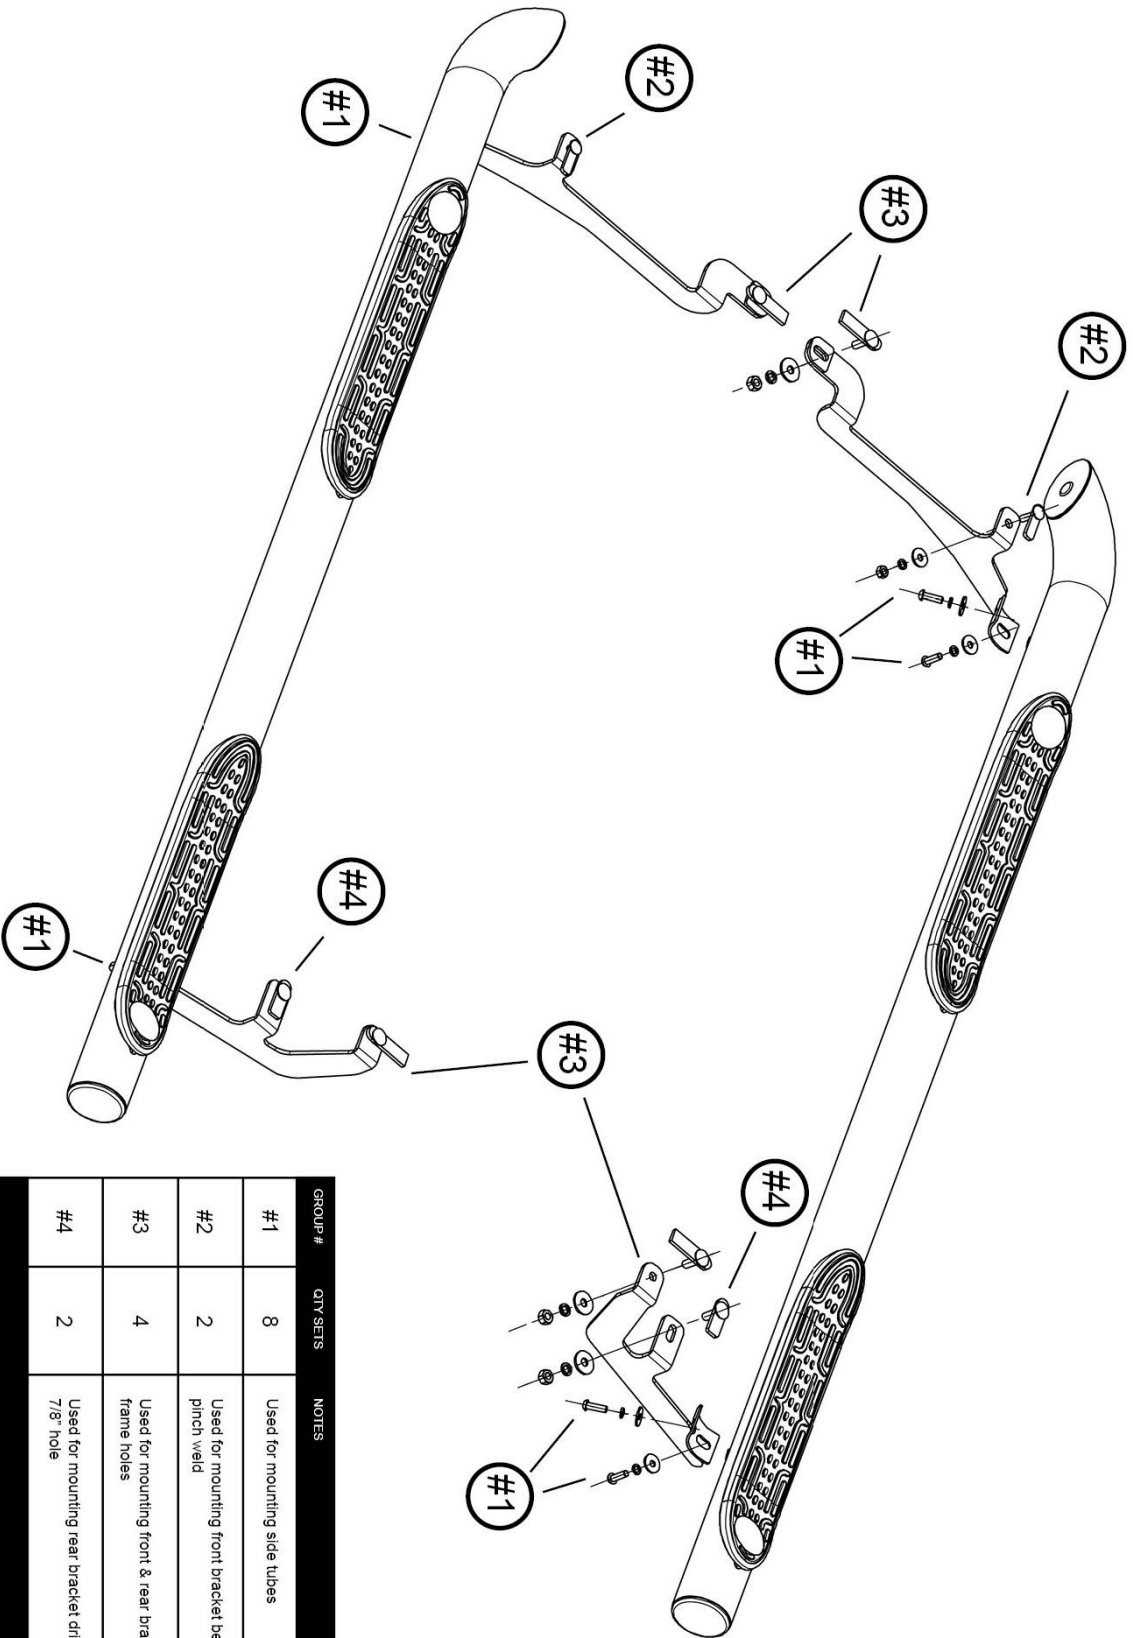

GROUP #	QTY SETS	NOTES	WRENCH SIZE
#1	8	Used for mounting side tubes	13
#2	2	Used for mounting front bracket beside pinch weld	13
#3	4	Used for mounting front & rear brackets frame holes	16
#4	2	Used for mounting rear bracket drilled 7/8" hole	16