



2014+Nissan Rogue Installation

Part #: 999T6T32USST

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE ET D'INSTALLATION AVANT L'INSTALLATION. UTILISER DES LUNETTES DE PROTECTION ET PROCEDER A L'INSTALLATION AVEC PRECAUTION.

NOTE: Organiser le matériel avant l'installation.

Serrer les pièces M12 a 110 pi.-lb.


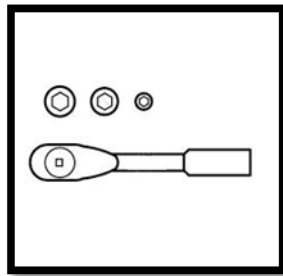
Serrer les pièces M10 a 70 pi.-lb.

Serrer les pièces M8 a 48 pi.-lb.

Utiliser les clips en plastique pour maintenir les boulons T en place.






Les retirer avant de serrer les supports.


Outils requis:

	M-13 M-17 M-19	
Lunettes de protection		Clé et douilles

Liste des pièces:

Tubes conducteur et passager	2	Support arrière côté passager	1
Support avant côté conducteur	1	Numéro ① Kit double Boulon T	1
Renfort support avant côté conducteur	1	Numéro ② Kit boulon T M12	1
Support arrière côté conducteur	1	Numéro ③ Kit boulon T M10	1
Support avant côté passager	1	Numéro ④ Kit bride a boulon M10	1
Renfort support avant côté passager	1	Numéro ⑤ Kit bride a boulon M8	1

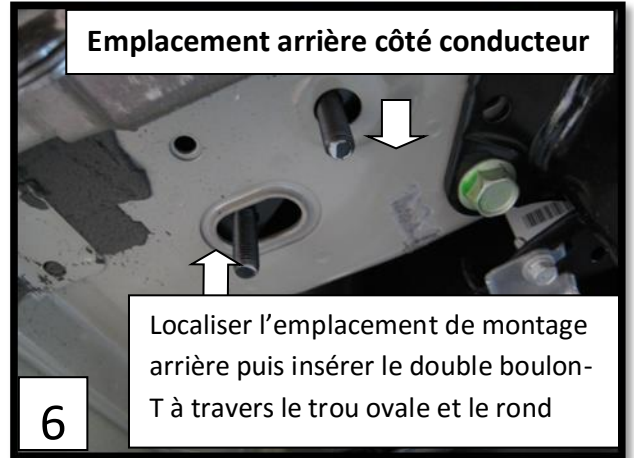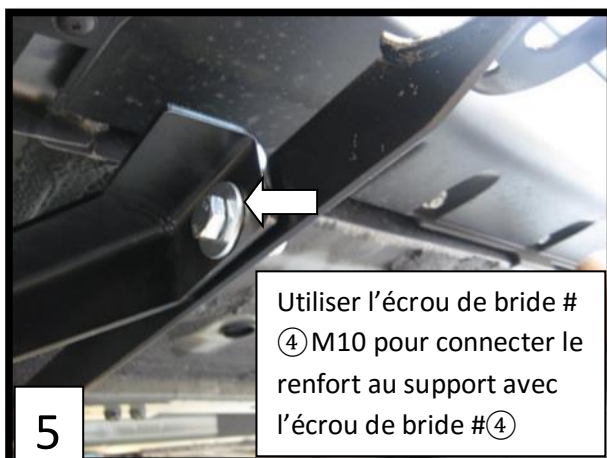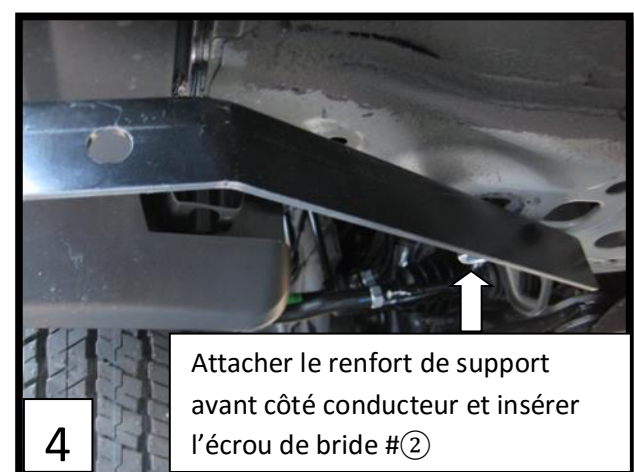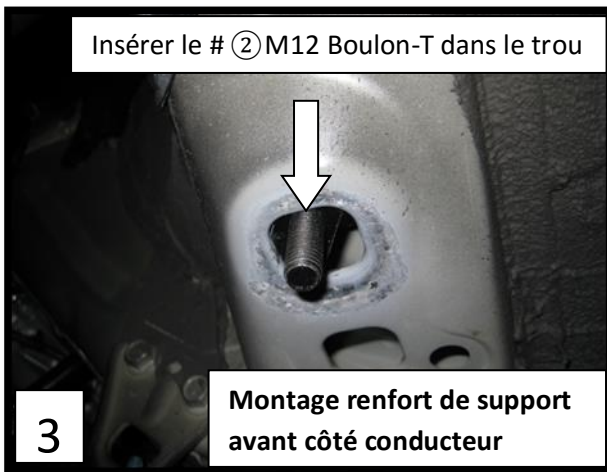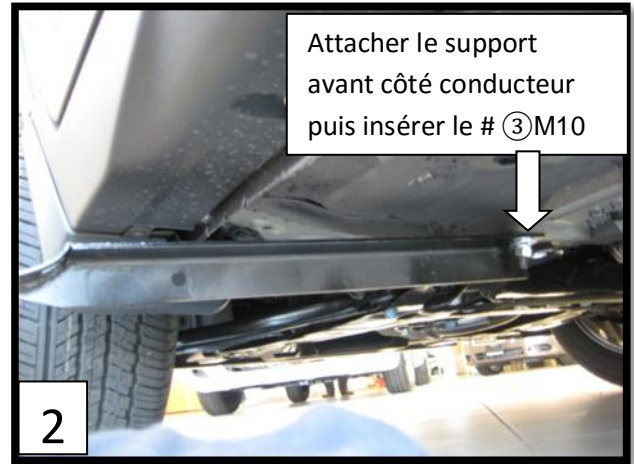

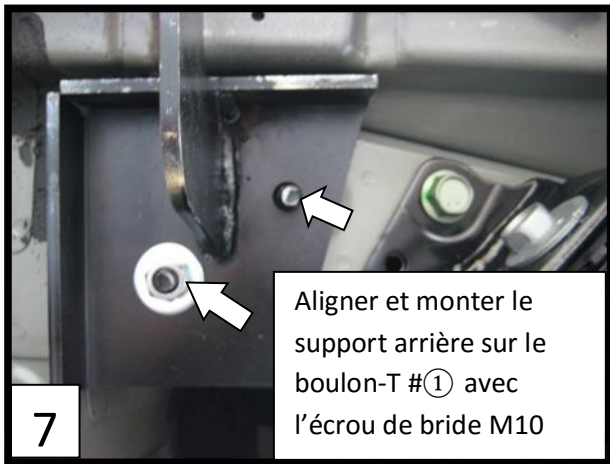

9. Répéter les étapes 1 à 8 pour l'installation côté passager.

Liste de matériel

#	Image	QTT	Desc	Taille de l'outil	#	Image	QTT	Desc	Taille de l'outil
1		2	M10 Double Boulon-T	M17	4		2	M10 Boulon-T	M17
2		2	M12 Boulon-T	M19	5		2	M10 Boulon-T	M13
3		2	M10 Boulon-T	M17			4	Clips de montage en plastique à retirer avant de serrer	

Sketch

