



KIA MOTORS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
PIÈCE KIA #: **99997 30UM06**
2016+ SORENTO FAISCEAU DE CABLAGE

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION. PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION ET UTILISER LA PLUS GRANDE PRECAUTION PENDANT L'INSTALLATION.

ATTENTION

Charge Maximale:

Surcharger le circuit peut causer un feu. Ne pas excéder:

- Feux d'arrêt et clignotants: 4.2 ampères par côté(50W)
- Feux arrière: 7.5 ampères (90W)

Lire le manuel d'utilisateur du véhicule et la page d'instructions pour plus d'information.

Passage du câble:





En passant le câble, soigneusement éviter les tuyaux d'échappement chauds, les boucliers de chaleur, le réservoir ou toute zone susceptible d'endommager le câble.

Essai:

Tous les connecteurs doivent être raccordés au système pour fonctionner normalement.


Tester et vérifier l'installation avec une lampe test ou la remorque. Le système électrique du véhicule peut être remis a zéro en retirant la clé de contact temporairement.

Outils requis:

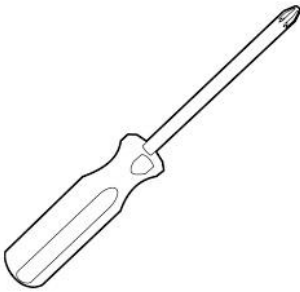			
Lunettes de protection	Pince coupe	Tournevis cruciforme	Lumière de test

Contenus :

1 x faisceau de câble

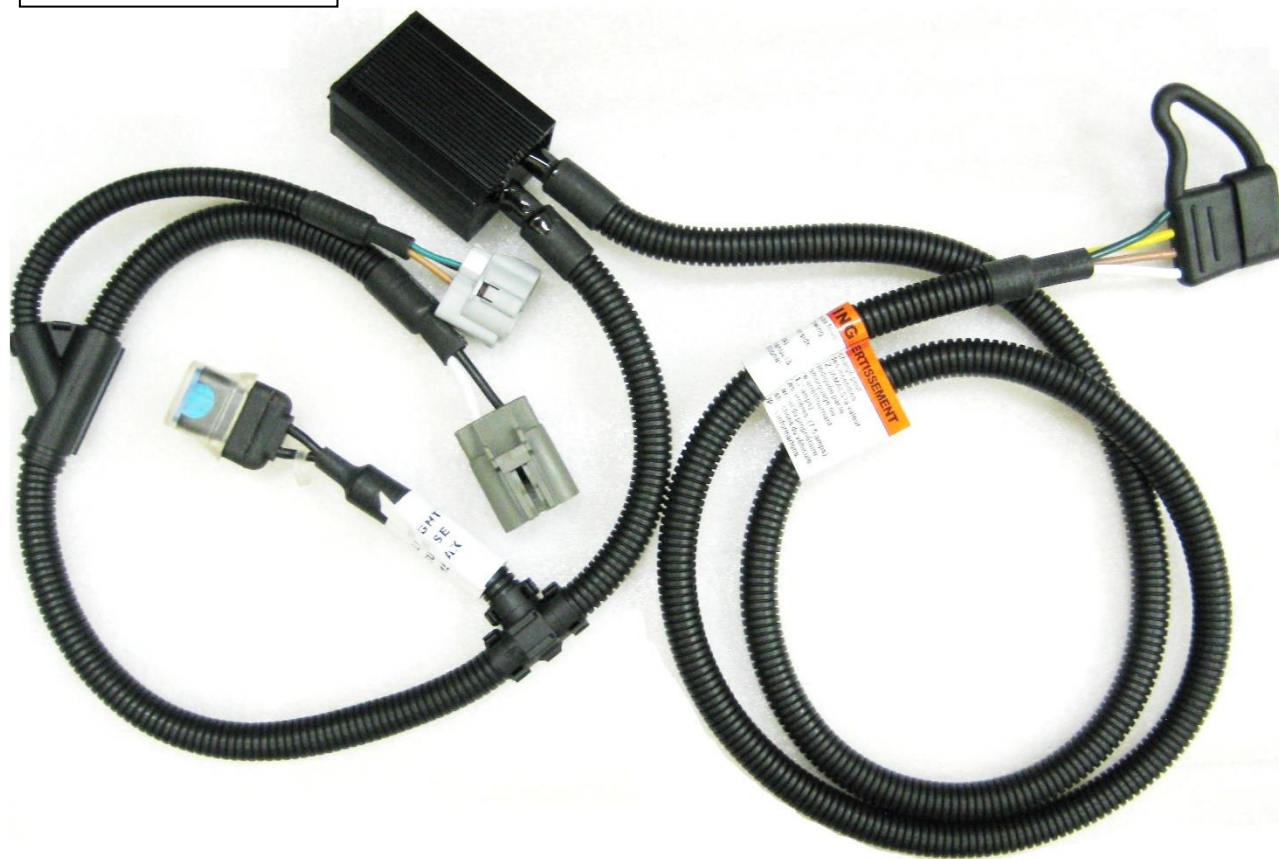

<p>6 x Sangles nylon</p>	<p>1 x Fusible 15A</p>	<p>2 x clips harnais</p>	<p>1 x Graisse électrique</p>	<p>1 x E 1 X F Les instructions d'installation</p>

PROCEDURE D' INSTALLATION




1. Retirer les 4 clips en plastique et retirer le cache arrière de protection côté conducteur




2. Retirer le cache du connecteur.
Le cran d'attache pour le connecteur A se trouve à l'arrière.
Le cran d'attache pour le connecteur B se trouve sur le dessus.



3. Brancher l'alimentation électrique du faisceau de câblage (2 broches) et celle des clignotants (4 broches) aux connecteurs correspondants du véhicule

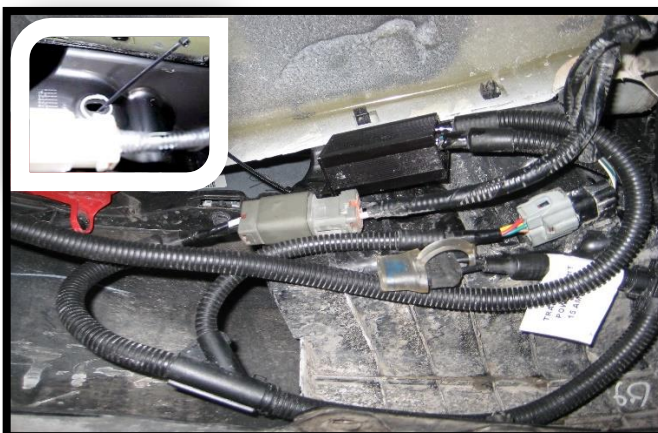


4. Insérer le connecteur de sortie (4 broches) dans le support de la remorque puis à l'aide de sangle en nylon attacher le câble au-dessus de la bar de remorquage et appliquer de la graisse électrique sur les connecteurs.

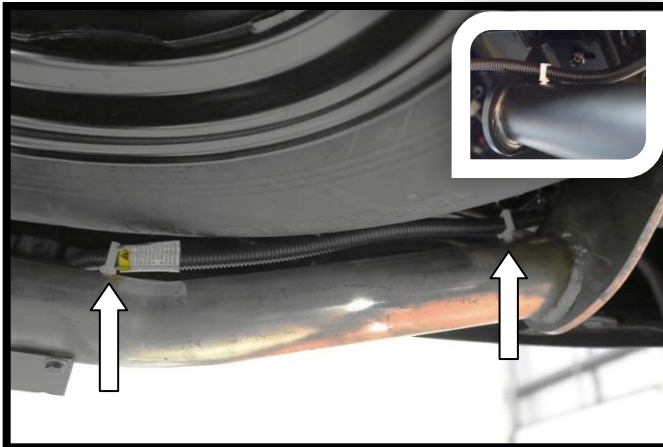


5. Insérez le fil dans les deux clips du harnais. Menez le fil avec l'attelage et brancher le trou d'attelage.



6. Insérez le connecteur de sortie (4-broches) dans le support de fil sur l'attelage. Appliquer de la graisse diélectrique pour le connecteur

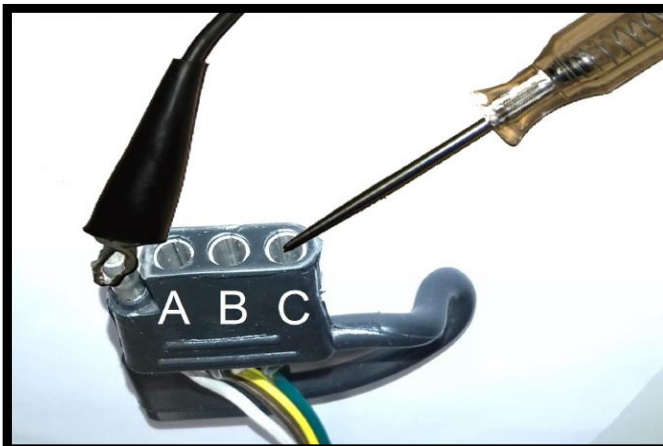

7. Testez l'appareil avec un outil de test ou installé sur un trailer.to faire assurer tous les signaux fonctionnent correctement.
Terminal A: Feu arrière (lumière de nuit)
Terminal B: Tournez à gauche (également servi en tant que signal de frein)
Terminal C: Tournez à droite (également servi en tant que signal de frein)

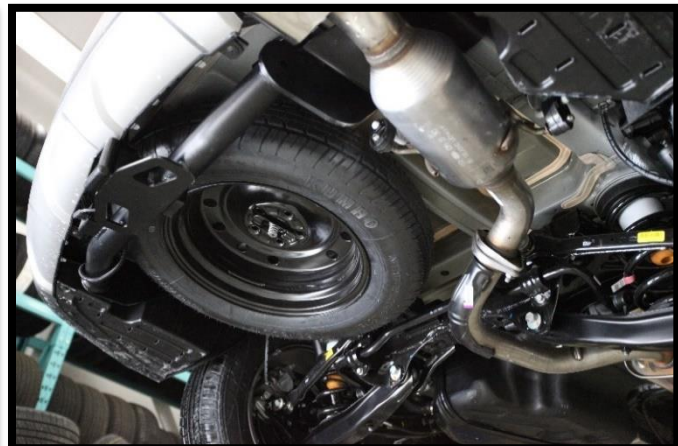

8. Réinstaller le cache arrière.

Une inspection périodique des dommages et autres dégâts est recommandés pour une utilisation sans risque