



2015 Pathfinder Manuel d'installation

Pièce # : 999T6R52SST

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE ET D'INSTALLATION AVANT L'INSTALLATION. UTILISER DES LUNETTES DE PROTECTION ET PROCEDER A L'INSTALLATION AVEC PRECAUTION.

NOTE : Organiser le matériel avant l'installation.




Serrer les pièces M10 a 70 pi.-lb.

Serrer les pièces M8 a 48 pi.-lb.

Utiliser les clips en plastique pour maintenir les boulons T en place.


Les retirer avant de serrer les supports.

Outils requis :

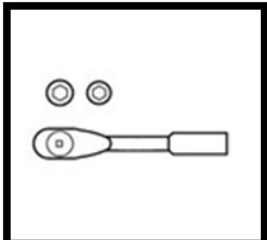			M-13
Lunettes de protection	Barre levier	Clé et douilles	M-17

Liste des pièces :

Description	QTY	Description	QTY
Tubes côté conducteur et passager	2	Support arrière côté passager	1
Support avant côté conducteur	1	Kit double boulon T M10 numéro ①	1
Support arrière côté conducteur	1	Kit boulon T M8 numéro ②	1
Support avant côté passager	1	Kit bride a boulon M8 numéro ③	1

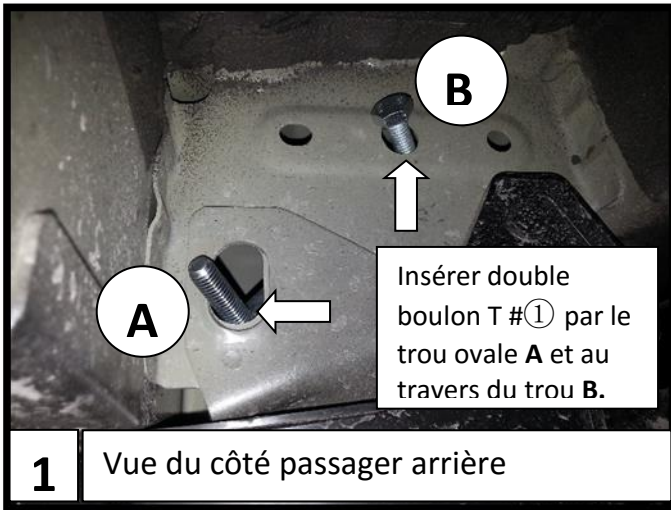

7. Répéter les étapes 1-6 pour l'installation côté conducteur.

Croquis:

Liste de matériel

#	Image	QTT	Desc	Taille de l'outil	#	Image	QTT	Desc	Taille de l'outil
1		2	Boulons T M10	M17 	3		8	Boulons à bride M8	M13
2		4	Boulons T M8	M13 			4	Clips de montage en plastique à retirer avant de serrer	

